

LED照明試作実験報告書

撮影のため光量落としています。
距離 20mm ($\phi 9$)



距離 40mm ($\phi 14$)



距離 60mm ($\phi 16$)




MAX パワー時




外観

(調整不要であれば無くします。)

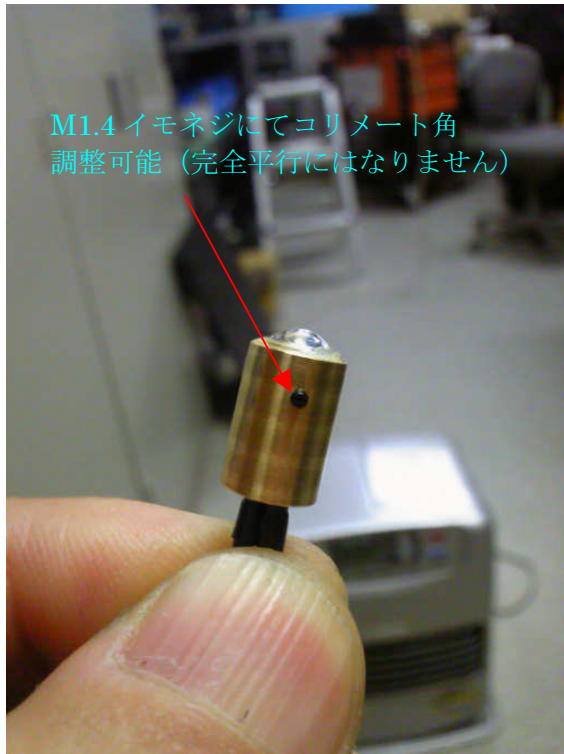

寸法 (外形φ8 長さ 11.5 レンズ先端含む 13.5)

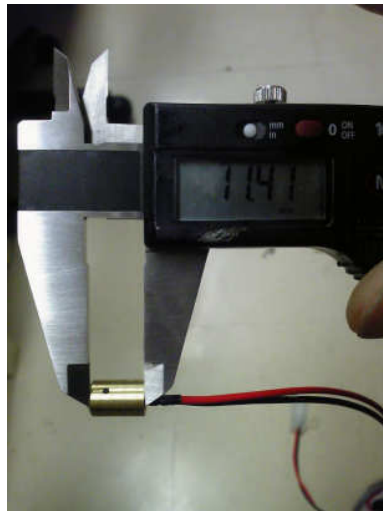

但し金物 12mmまで削ることは可能。

ケーブルは写真のように2本接続され、電源基板に接続。
電源基板トリマにて光量調整可能。

出力 3.8mW

